

Dräger X-plore 8300 Gebläsefiltersystem

Anwendung

1. Sichtprüfung



Kontrollieren Sie alle Komponenten, insbesondere den Dichtring, auf Beschädigungen und nutzen Sie das Gerät nur in einwandfreiem Zustand.

2. Filter einsetzen



Setzen Sie den Partikelfilter in einem 30° Winkel auf den Bajonettanschluss am Gerät und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet.

3. Akkustand prüfen



Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus im ausgeschalteten Gerätezustand, indem Sie die blaue Taste auf dem Bedienfeld kurz drücken. Laden Sie den Akku bei Bedarf vor dem Einsatz.

4. Funkenschutz montieren



Montieren Sie bei Bedarf den optionalen Funkenschutz, der zusätzlich als Stoßschutz fungiert, indem Sie ihn wie einen Rahmen um den Filter legen.


5. Gurtragesystem vorbereiten




Demontieren Sie den Stecker und die vordere Gurtklammer.



Führen Sie das freie Gurtende auf der Rückseite des Gerätes durch die beiden Schlaufen.

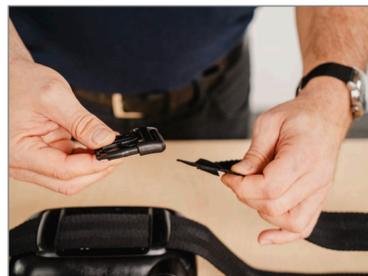

Montieren Sie den Stecker wieder, indem Sie den Gurt zuerst von unten durch die vordere Öffnung am Stecker und dann zurück, von oben durch die hintere Öffnung fädeln.

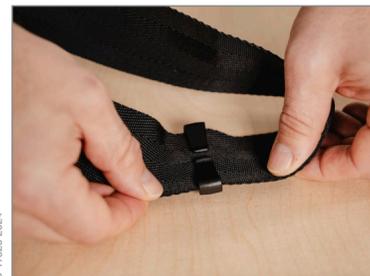

Montieren Sie auch die Gurtklammer wieder und überprüfen Sie, dass die beiden Steckschnallen ohne verdrehten Gurt zusammengesteckt werden können.

6. Rucksacktragesystem vorbereiten (alternativ)



Öffnen Sie die Schnalle am Tragesystem, indem Sie das Gurtende nach oben ziehen.



Fädeln Sie den Gurt dann erst durch die obere und untere Gurtschleufe am Gerät und anschließend durch das Halterungsband am Tragesystem.



Ziehen Sie das Gurtende durch die Schnalle und schließen Sie diese mit etwas Druck.

7. Atemschlauch anschließen



Schließen Sie den Atemschlauch an. Drehen und drücken Sie ihn leicht, bis er hörbar einrastet. Verbinden Sie den Schlauch mit dem Kopfstück.



Fädeln Sie beim Rucksacktragesystem ggf. den Atemschlauch durch die Schlauchhalterungen bevor Sie ihn an das Kopfstück anschließen.

8. Tragesystem anlegen



Legen Sie das jeweilige Tragesystem an und schließen Sie die Schnalle. Stellen Sie das System auf Ihre Passform ein und fixieren Sie ggf. die Gurtenden.

9. Inbetriebnahme



Halten Sie die blaue Taste auf dem Bedienfeld für zwei Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Nachdem das Gerät seinen Selbsttest abgeschlossen hat, kann der Volumenstrom über kurzes Drücken der blauen Taste reguliert werden.

10. Kopfstück anlegen



Setzen Sie das Kopfstück auf – siehe separate Anleitung.